




**Manual de Instalação Rápida para Coberturas
Telha Click**



Materiais Necessários para Montagem da Telha de Policarbonato Click

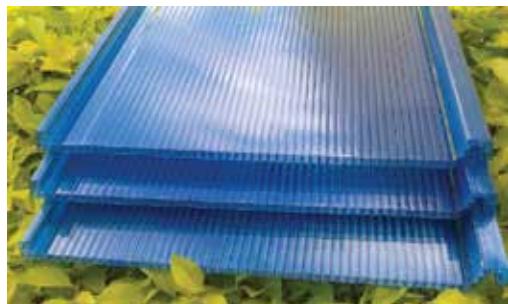


Telha de Policarbonato Click



**Garra de Inox e
Parafuso**



**Tampa Click
em Policarbonato**

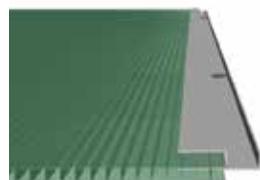

Perfil U arremate 6 mm em alumínio




**Fita
Porosa**




**Fita
em Alumínio**






Silicone Neutro

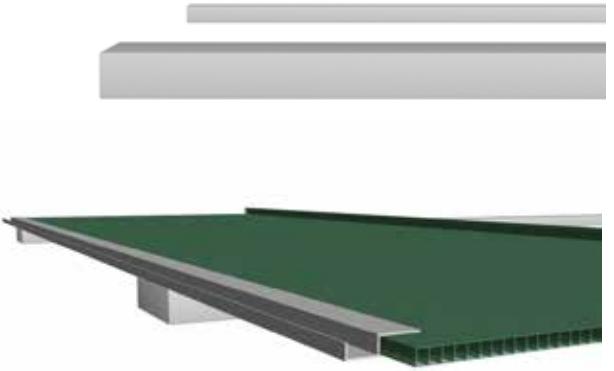


3. Encaixe a Telha sob a terça de apoio

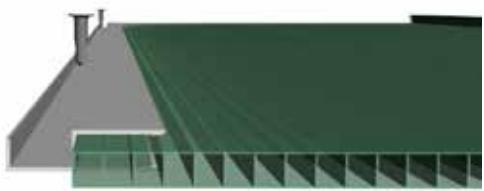


4. Fixar o parafuso no Perfil arremate na terça de apoio

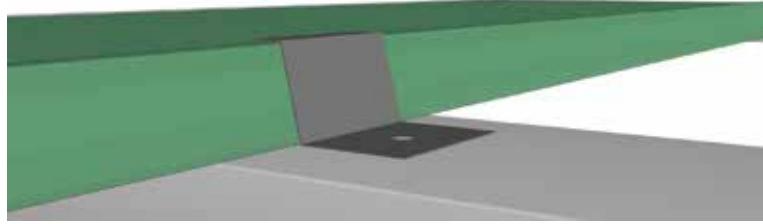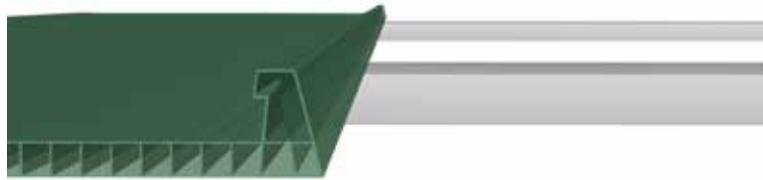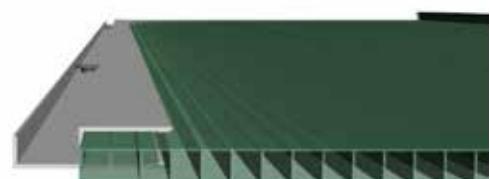


5. Encaixe as garras na Telha Click e fixe na terça de apoio

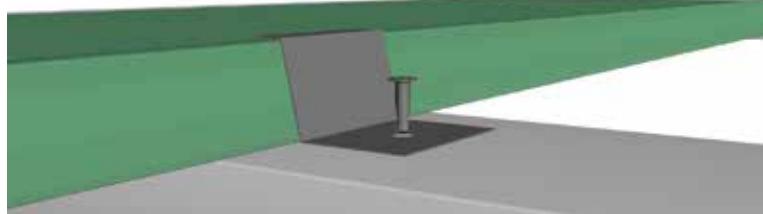

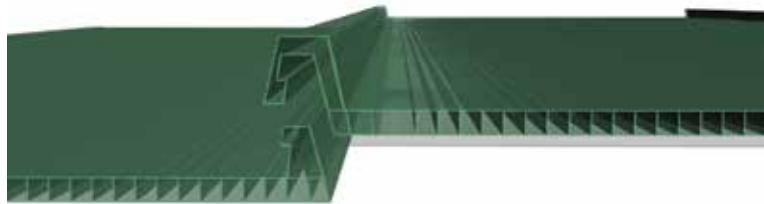


6. Encaixe as Telhas

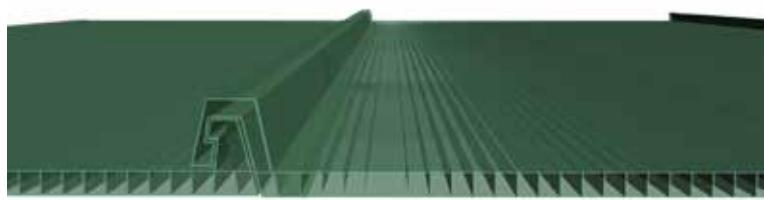


7. Aplique a fita porosa na parte inferior e a metálica na parte superior da chapa



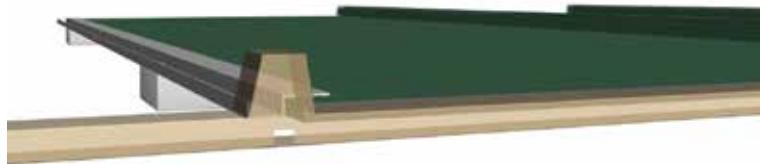



5. Refile a tampa nas extremidades

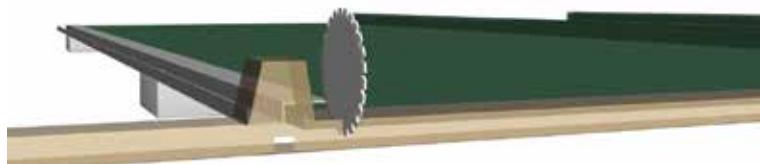

5. Encaixe a tampa para melhor acabamento



Montagem da Telha Click

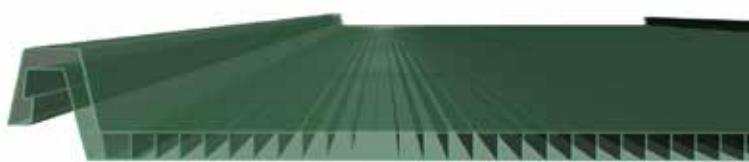

1. Refile e retire as pontas da primeira e da última chapa de policarbonato



2. Encaixe o Perfil U Arremate



POLYSOLUTION

SOLUÇÕES EM POLICARBONATO

Saiba mais. Acesse: www.polysolution.com.br

Curitiba: (41) 3045.2600