



POLYSOLUTION


SOLUÇÕES EM POLICARBONATO



Manual de Instalação Rápida para Coberturas Telha Click



Materiais Necessários para Montagem da Telha de Policarbonato Click

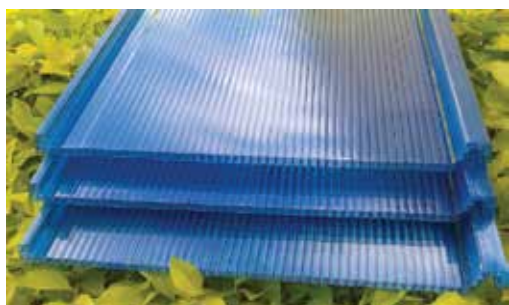


Telha de Policarbonato Click



Garra de Inox e Parafuso



Tampa Click em Policarbonato

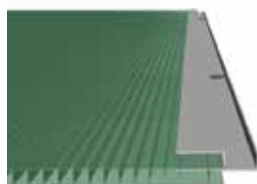

Perfil U arremate 6 mm em alumínio



Fita Porosa



Fita em Alumínio




Silicone Neutro

Montagem da Telha Click



1. Refle e retire as pontas da primeira e da última chapa de policarbonato


2. Encaixe o Perfil U Arremate

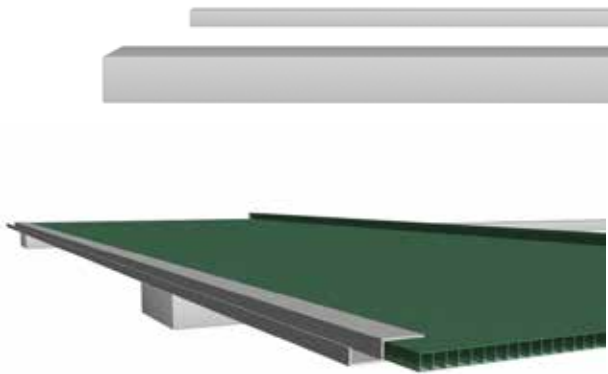

3. Encaixe a Telha sob a terço de apoio




4. Fixar o parafuso no Perfil arremate na terço de apoio

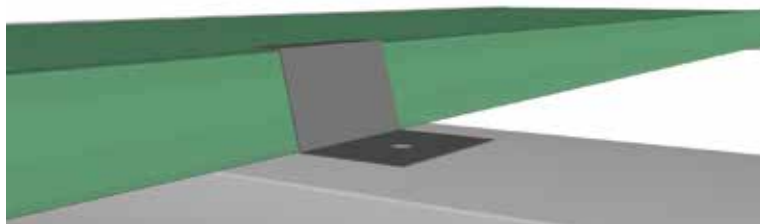

5. Encaixe as garras na Telha Click e fixe na terço de apoio



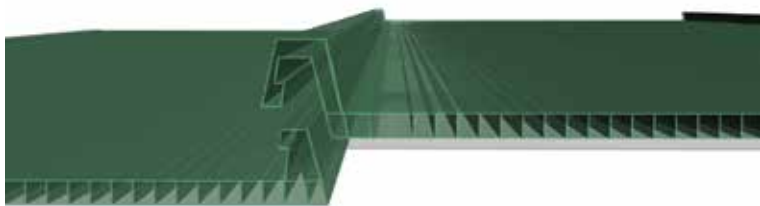

6. Encaixe as Telhas




7. Aplique a fita porosa na parte inferior e a metálica na parte superior da chapa






5. Refile a tampa nas extremidades

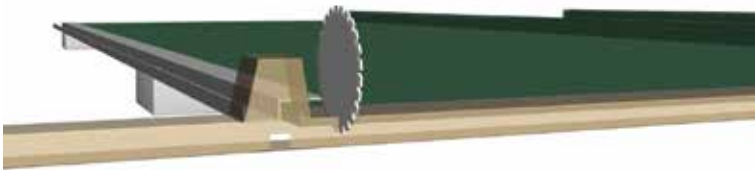

5. Encaixe a tampa para melhor acabamento

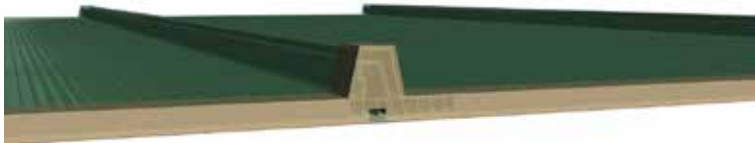



POLYSOLUTION
SOLUÇÕES EM POLICARBONATO

Saiba mais. Acesse: www.polysolution.com.br

Curitiba: (41) 3045.2600