




POLYSOLUTION

SOLUÇÕES EM POLICARBONATO

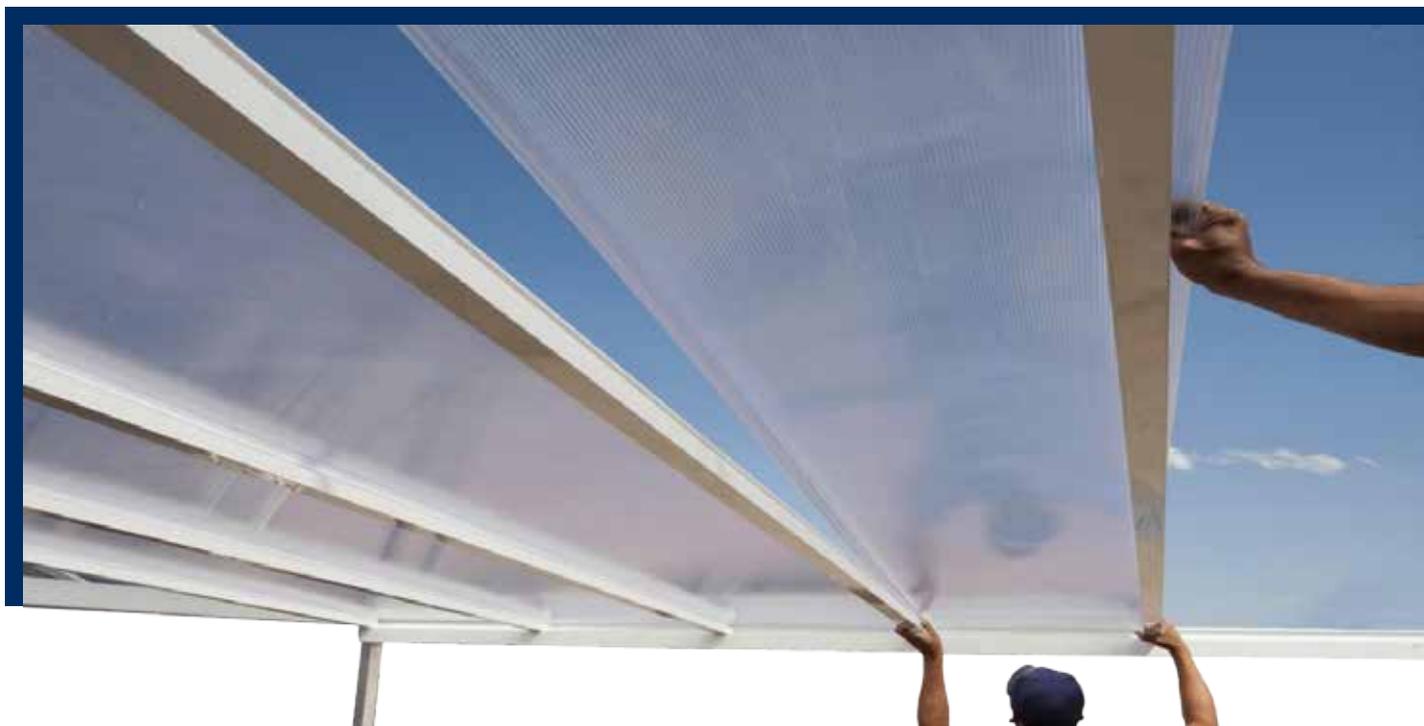


Manual de Instalação Rápida para Coberturas Sistema Modular Skylight



Montagem do Sistema Modular



O Sistema Modular Skylight é composto por **Perfis Macho e Fêmea**, que são encaixados nas extremidades das chapas de policarbonato, fazendo a união do sistema modular, facilitando a montagem e instalação, com rapidez, segurança, estanqueidade de 100%.

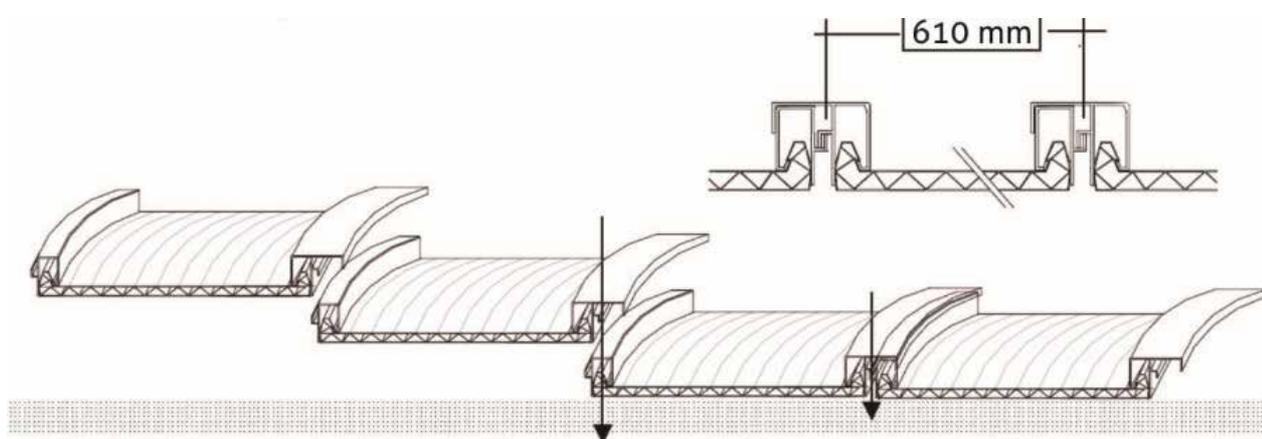


Montagem do Sistema




Montagem do Sistema Modular

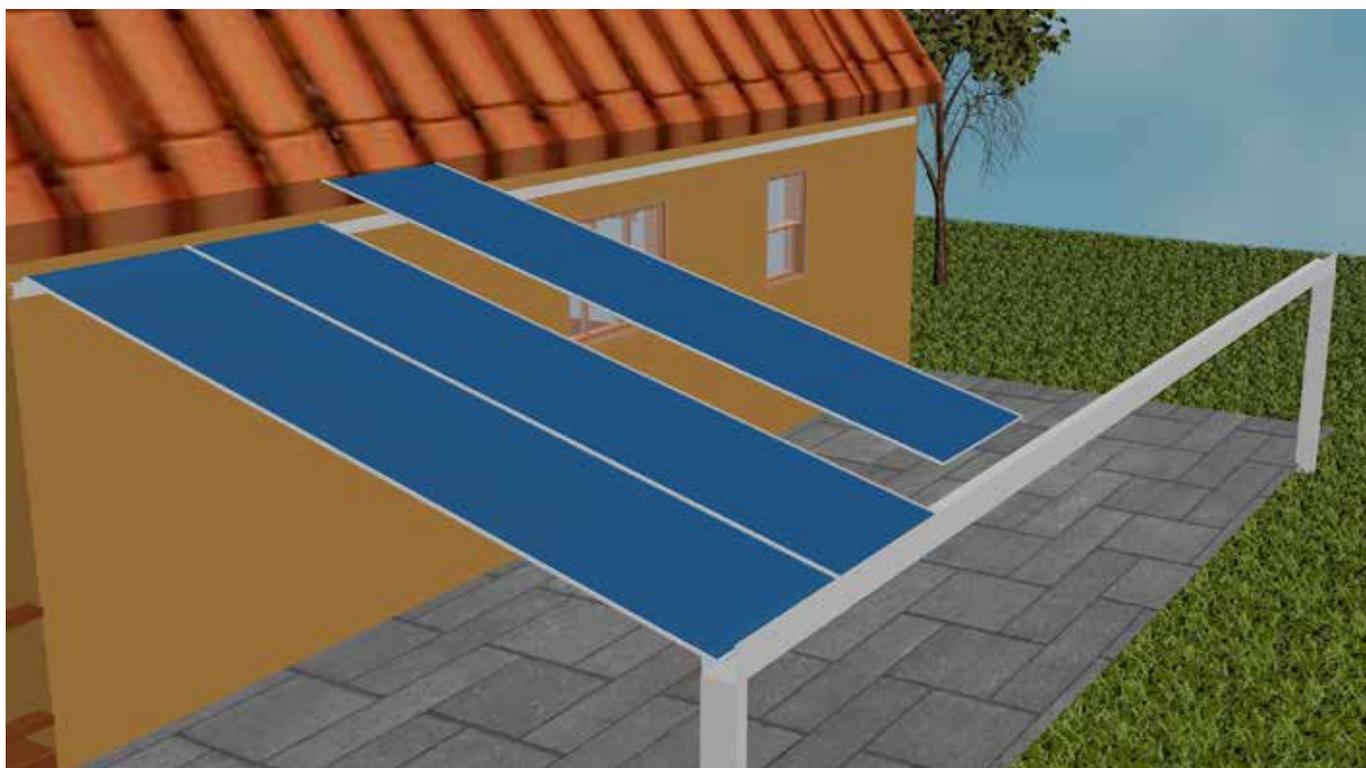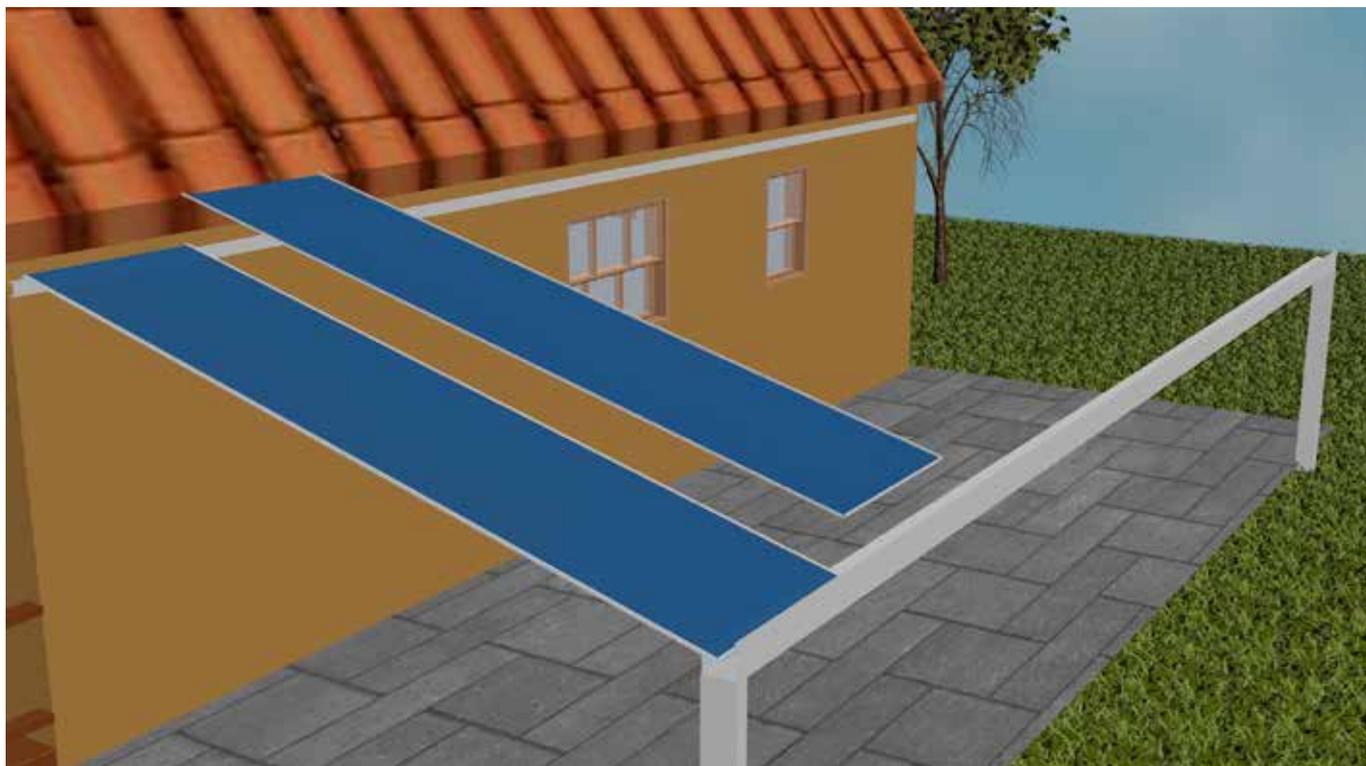


Montagem do Sistema Modular

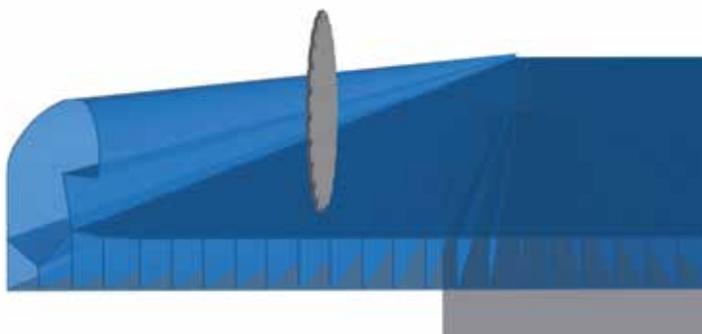

1. Refile e retire as pontas da primeira e da última chapa de policarbonato

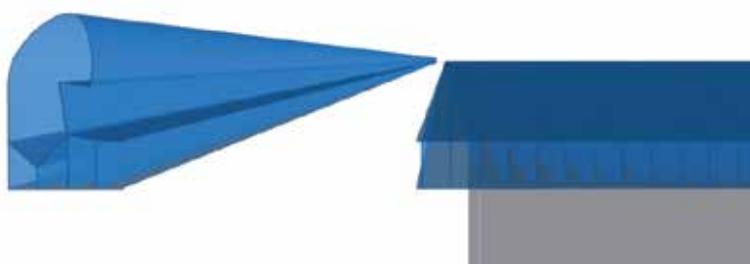


2. Encaixe o Perfil U Arremate

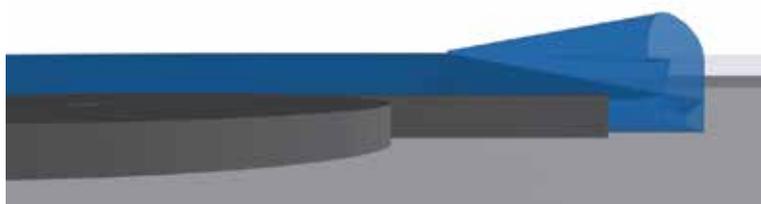


3. Aplique a fita porosa na parte inferior e a metálica na parte superior da chapa




4. Encaixe o Perfil U 6 mm

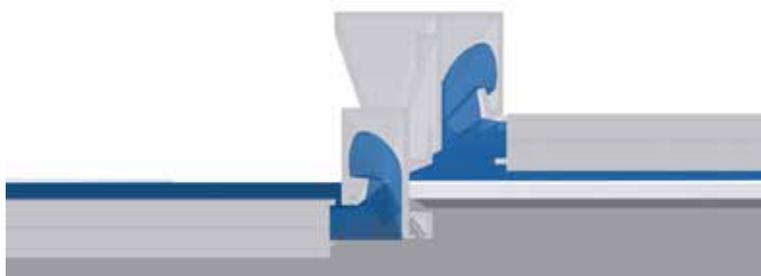


5. Para união dos sistemas modulares, encaixe em uma das extremidades o Perfil Skylight Macho e na outra encaixe o Perfil U B M base Skylight. Por fim una as chapas por meio dos perfis de alumínio.


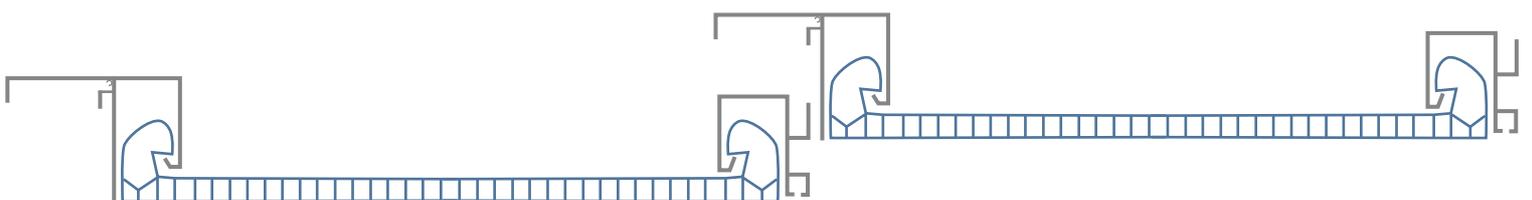


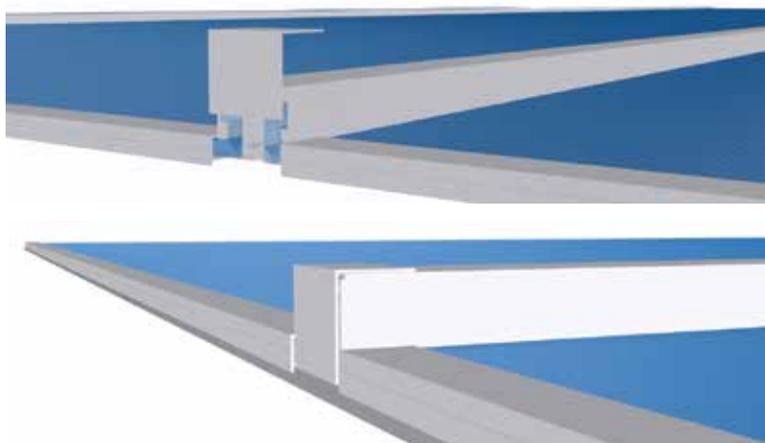

5. Encaixe a tampa para melhor acabamento

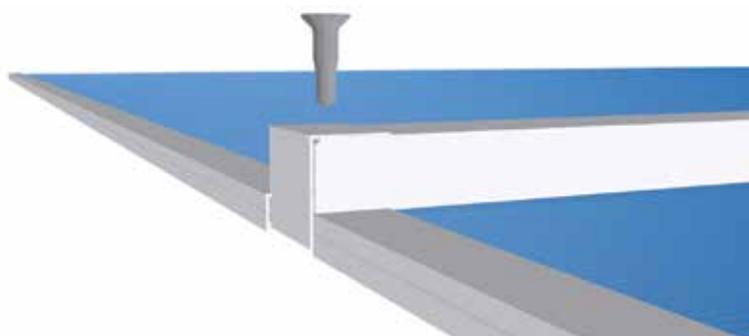


6. Fixe com o Parafuso

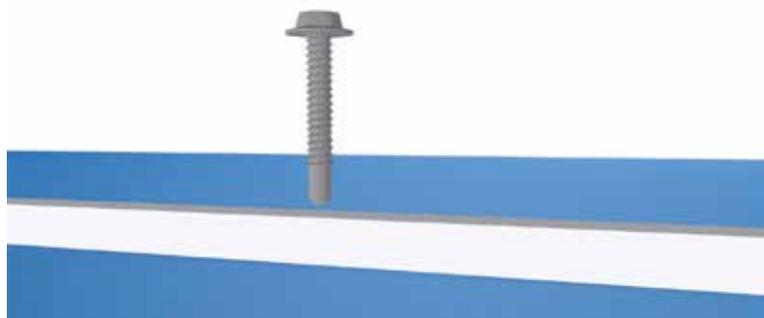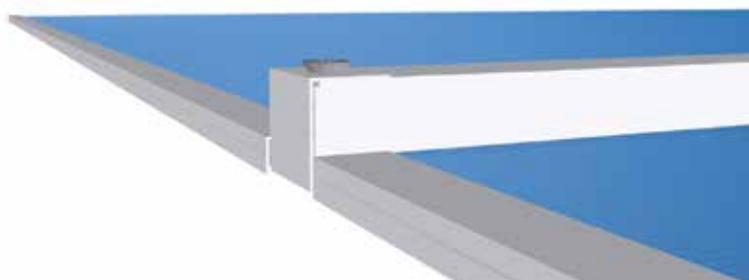

5. Fixe todo o sistema com Parafusos Auto Brocantes



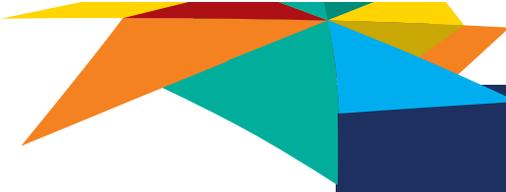


Estrutura para fixação do sistema



1. Área onde a cobertura será instalada



2. Fixação do Perfil Viga Calha em alumínio

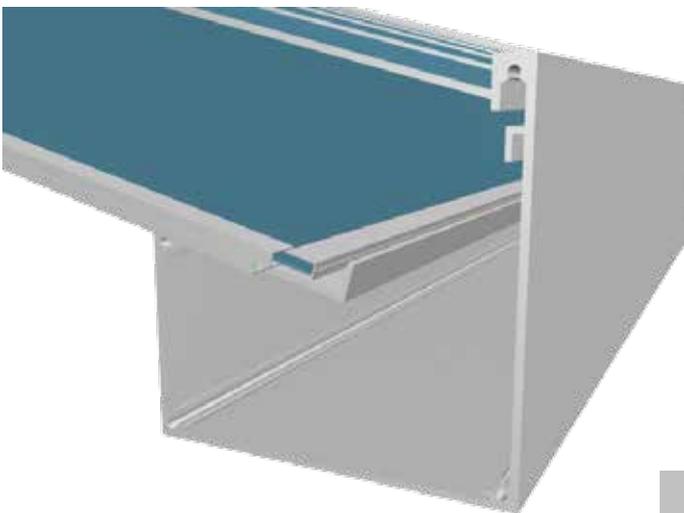


3. Fixação do Sistema Modular na estrutura



Estrutura para fixação do sistema



Materiais Necessários para Montagem do Sistema Modular Skylight

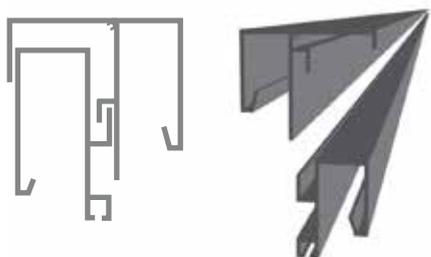

Perfil Skylight Macho e Fêmea



Perfil U Arremate 6 mm



Encaixe o Perfil U 6 mm



Chapa em Policarbonato



Tampa



Parafuso Auto Brocante



Fita Porosa e Fita Metálica





POLYSOLUTION
SOLUÇÕES EM POLICARBONATO

Saiba mais. Acesse: www.polysolution.com.br

Curitiba: (41) 3045.2600

Filial São Paulo: (11) 99272.9218